FLEXIBLE system **FKシリーズ**

オフラインソフトウェアFK7006

PERFORMANCE SPECIFICATION CHINO

■特長

- **オフライン構築ソフトウェアFK7006は、仮想構築ソフトとドキュメント作成ソフトから構成。**
- **仮想構築ソフトは、エンジニアリングソフト（FK7001）のシステム構築をオフラインで行う。**
- **ドキュメント作成ソフトは、エンジニアリングソフト（FK7001）の構築情報をドキュメントファイルとして保存。**
- **このソフトウェアを使用する際は、あらかじめエンジニアリングソフト（FK7001）、Microsoft Word（Ver97以降）のインストールが必要。**

■ソフト構成

形式	構成	組合せソフトウェア
FK7006	仮想構築ソフトウェア	エンジニアリングソフトウェア FK7001
	ドキュメント作成ソフトウェア	Microsoft Word Ver97以降

■仮想構築ソフトウェア

●仮想構築の手順（仮想構築システム内容をFDにセーブし、実際のシステムにロードする手順）

（1）仮想構築ソフトウェアで仮想システムを構築する。（仮想構築ソフトウェアでは、各モジュールのパラメータはデフォルト値（初期値）で構築される。）
（2）仮想システムの構築内容をエンジニアリングソフトウェア（FK7001）に送る。
（3）仮想構築側のエンジニアリングソフトウェア（FK7001）で構築（ソフト結線など）、設定（レンジ設定など）を行う。
（4）仮想構築側のエンジニアリングソフトウェア（FK7001）で構築設定内容をFDにセーブする。
（5）実際のシステムのエンジニアリングソフトウェア（FK7001）に、（4）項でセーブした構築内容をFDよりロードする。
（6）エンジニアリングソフトウェア（FK7001）からモジュールに対し構築内容を設定する。

●仮想構築ソフトウェアの内容

機種タイプ：構築するモジュールの機種タイプの選択
機　種　No：構築するモジュールの機種No（形式）の選択
ノードNo：構築するモジュールのノードNoの選択
入力チャンネル数：構築するモジュールの入力点数の入力
出力チャンネル数：構築するモジュールの出力点数の入力
製品バージョン：構築するモジュールのバージョンの入力
二　重　化：構築するモジュールのマスター、スレーブの選択（二重化の場合両方チェック）
追加ボタン：指定されたモジュールをモジュールリストに追加
削除ボタン：指定されたノードNoのモジュールをモジュールリストから削除
全て削除ボタン：モジュールリストにあるモジュールを全て削除
構築ボタン：モジュールリストの構築内容をエンジニアリングソフト（FK7001）に転送

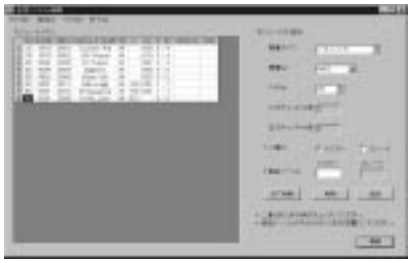

仮想構築シート

ドキュメント作成モジュール仕様シート

■ドキュメント作成ソフトウェア

ドキュメント作成ソフトウェアはエンジニアリングソフトウェア（FK7001）で構築された構築情報をWordのドキュメントファイルとして保存したり、プリンタで印刷したりするソフトウェアです。ファイルされた構築情報は、Word上で指定のフォーマットに編集することができます。

■ドキュメント作成ソフトウェアの内容

システム構成（FKシステム全体の情報）：
モジュールリスト…構築されている全モジュールの情報表示
ソフト結線…構築されている全ソフト結線状態表示

モジュール仕様（個々のモジュールの情報）：
現在設定値…モジュールNoを設定して現在設定値を表示
予約設定値…モジュールNoを設定して予約設定値を表示
構 築 情 報…モジュールNoを設定して構築情報を表示

銘柄（銘柄情報の表示）：
銘柄編集結果…銘柄で操作される設定項目を表示
銘 柄 設 定 値…銘柄Noを入力して銘柄設定値を表示

印刷：この画面を印刷…画面に表示されている内容を印刷
一括印刷…必要な情報を選択してまとめて印刷

保存：この画面を保存…画面に表示されている内容をWordファイルとして保存
一括保存…必要な情報を選択してWordファイルとして保存

終了：プログラムの終了

ドキュメント作成ソフト（モジュール仕様シート）

一括保存シート

モジュール選択シート

■動作環境

パ ソ コ ン：日本語版Windows98／NT4.0／Me／2000以上が動作するもの（DOS／V機またはPC98シリーズ）。
メモリ…64Mバイト以上、
プロセッサ…200MHz以上。

ソフトウェア：FKエンジニアリングソフトウェア（FK7001）Ver3.7以降インストール済み。
Microsoft Word97以降インストール済み。

株式会社チノー
〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
☎03-3956-2111

PF-31-1

営業所：
札 幌　大 宮　静 岡　広 島
仙 台　千 葉　富 山　高 松
新 潟　東 京　名古屋　福 岡
水 戸　立 川　大 津　北九州
土 浦　川 崎　大 阪
前 橋　厚 木　岡 山

⚠安全に関するご注意
※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※このカタログの記載内容は2002年9月現在のものです。

R100
古紙配合率100%
再生紙を使用しています

発行2002.9　初版1997.7